




# カメラで使えるアクセサリ

## 別売アクセサリ

このカメラは、さまざまな富士フィルムおよび他社製品に対応しています。

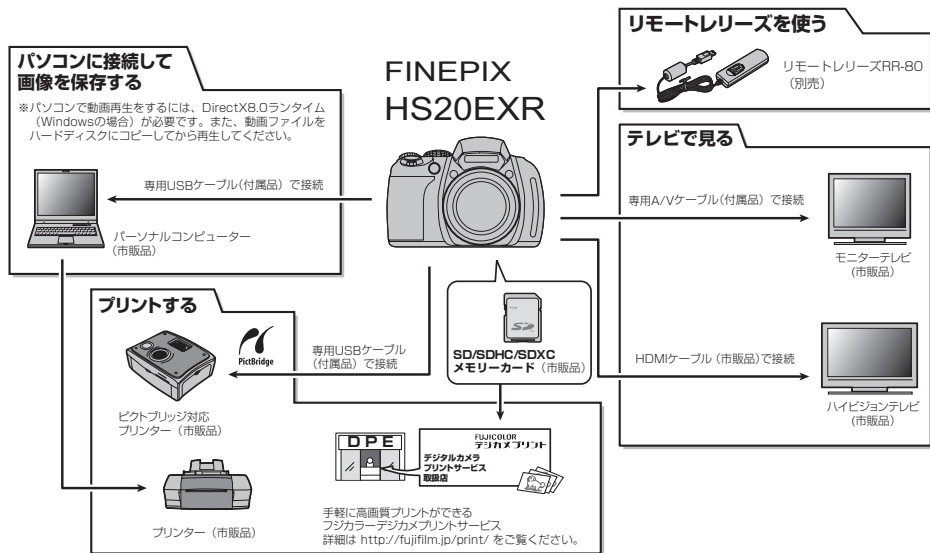

- \* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます（パノラマモードで撮影した画像のプリントについては、プリント取扱店にご相談ください）。パノラマモードで撮影された画像のプリントについては、以下のホームページをご覧ください。 <http://fujifilm.jp/personal/print/photo/panoramaprint/index.html>
- \* 本製品は PRINT Image Matching II に対応しています。

## 別売アクセサリー一覧

このカメラでは、次の富士フィルム製別売アクセサリーを使用できます。

**AC パワーアダプター AC-5VX**：長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください（AC100V～240V、50/60Hz 対応）。


このカメラでご使用になる場合は、必ず DC カプラー CP-04 と併用してお使いください。



**DC カプラー CP-04**：長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時に AC パワーアダプターと併用してお使いください。




**リモートリリース RR-80**：リモートリリース RR-80 は、三脚と併用してブレを軽減したいときなどにお使いください。



**レンズフード LH-HS10**：撮影画角外からの強い光線を遮断し、レンズフレアやゴーストを防ぎます。レンズを衝撃や汚れから保護します。




**クリップオンフラッシュ EF-20**：ガイドナンバー 20 (ISO100・m) のクリップオンタイプのフラッシュです。TTL 自動調光機能を搭載。バウンス角度は上 90° です。単三電池 2 本を使用します。



**クリップオンフラッシュ EF-42**：ガイドナンバー最大 42 (ISO100・m) のクリップオンタイプのフラッシュです。TTL 自動調光機能、24～105mm (135 換算) のオートズーム機能を搭載。バウンス角度は上 90°、左 180°、右 120° です。

単三電池 4 本を使用します。

※ ご使用の際は EF-42 で「フォーマット設定」を「35mm」に設定してください。



※ 最新情報については、富士フィルムホームページ（<http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/>）をご覧ください。